
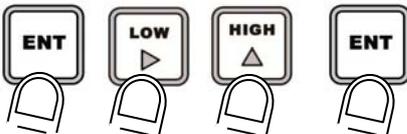
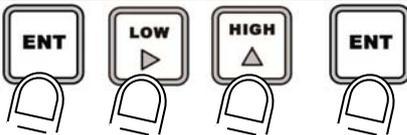
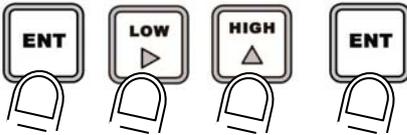
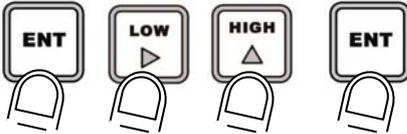



BS-270 요약 MANUAL

캘리브레이션 모드		Dip switch를 위로 올림 (CALB 상태)	
Mode 진입 방법		키를 1회 누를 때 마다 아래 순서대로 화면에 표시됩니다.	
기능	키 조작방법	화면 표시	설명
1 버전 표시	CFG. 1.0		
2 최소단위 설정		15. 1	1 : 1,2,3,4,5... 2 : 2,4,6,8,10... 5 : 5,10,15,20,25... 10 : 10,20,30,40,50... 20 : 20,40,60,80,100... 50 : 50,100,150,200,250...
3 영점 조정		S.d.00	무부하 상태에서 영점 조정
4 소수점 설정		1888.8	18888 : 0 1888.8 : 0.0 188.88 : 0.00 18.888 : 0.000 1.8888 : 0.0000
5 분동(SPAN) 조정		LoAd 020.00	분동을 올리고 분동 무게 입력
6 최대값(FULL) 설정		FULL 020.00	최대 무게 설정
7 알람(LOW) 설정		LO 020.00	ALARM weight 설정
8 과부하(OVER) 설정		HIGH 022.00	OVER LIMIT 설정
9 완료(END)		Good	계량모드로 진입 (모든 설정 완료)
계량 모드 (LOCK)		Dip switch를 아래로 내림 (LOCK 상태)	

☞ 참고 : 영점 조정만 할 경우 Dip switch를 올리고, “F” 키를 눌러 “S.d.00”이 표시 될 때까지 누른 후 “ENT”를 눌러 조정 후 “F” 키를 눌러 “Good” 에서 “ENT” 키를 눌러 계량모드로 빠져 나오면 됩니다. Dip switch를 내리시면 영점 조정이 완료 됩니다.