


BS-7220 셋팅방법(요약)

1. 전원을 연결하여 안정된 후 뒷면의

수정금지 스위치 1번을 위로 올립니다. (CALB 위치)

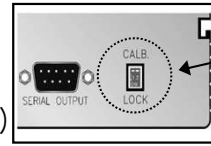

수정금지 스위치


2. 1차 ZERO SETTING (영점 셋팅)

2번 스위치는 사용안함.

3 • #



"0" 표시(소수점에 따라 "0.000" 표시)

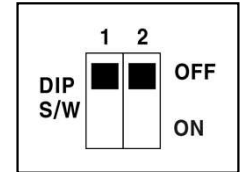

3. 최소눈금 설정 < "1" 로 설정 >

매뉴얼 14페이지 참조

6 • # • 1 • #

1 → 1 2 → 2

3 → 5 4 → 10

위 표와 같이 입력하면 전면 표시창에 "0"이 표시되며 입력이 완료됩니다.

4. 소수점 설정 < "0" 으로 설정 >

매뉴얼 15페이지 참조

0 • 0 • #



1 → 첫째 자리 2 → 둘째 자리

3 → 셋째 자리 4 → 넷째 자리 0 → 소수점 없음

5. 최대용량 설정 < "20000"으로 설정 >

매뉴얼 14페이지 참조

<주의> 최대용량은 다음조건을 만족해야 합니다.

$$\frac{\text{최소단위}}{\text{최대용량}} \leq \frac{1}{20000}$$

최대용량	10000 이하	20000 이하	50000 이하	50001 ~ 99990
최소눈금	1	1	5	10

*소수점은 관계없음

<예> 최대용량 20000kg (5ton x 4개 사용시), 2.0mV/V (카다로그 참조) 입력시

1 • # • 2 • 0 • 0 • 0 • 0 • # •
2 • 0 • 0 • 0 • 0 • #

6. 디지털 필터 설정 < "4"로 설정 >

매뉴얼 19페이지 참조

[4] • [#] • [4] • [#]

[0] ~ [9]
빠름 ← → 느림

7. ZERO TRACKING 설정 < "00"로 설정 >

매뉴얼 29페이지 참조

[9] • [#] • [0] • [0] • [#]

1 강 1 약
↑ ↓
9 약 9 강

8. ZERO SETTING (영점 셋팅)

[3] • [#]

을 누르면 전면 표시창에

Zero

로 표시되며

설정이 끝납니다.

9. SPAN SETTING (분동조정)

매뉴얼 15페이지 참조

계량기 위에 분동을 올리고 안정 램프(STAB)가 켜진 후 다음과 같이 조정합니다.

<예> 분동중량 15460일 경우

[2] • [#] • [1] • [5] • [4] • [6] • [0] • [#]

<주의> 분동을 제거한 후 전면 표시창에 "0" 이외의 다른 숫자가 나타나면

8번항의 ZERO SETTING 부터 다시 반복하여 "0" 이 표시되면 조정이 끝납니다.

10. SAVE (저장)

[*]
ESC/SAVE

[0]

[#]

을 누르면 전면 표시창에


Proc

로 표시되며


저장이 끝납니다.

11. 후면의 수정금지 스위치 1번을 아래로 내립니다.

(LOCK 위치)

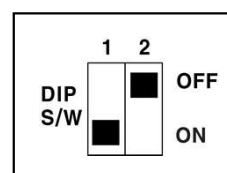

or

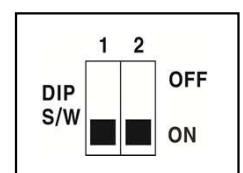

12. 전류(전압) 출력 설정 < "10000kg"으로 설정 >

매뉴얼 40페이지 참조

4 mA (or 0V) ---> 0kg

20 mA (or 10V) ---> 10000kg

[1] · [#] · [1] · [0] · [0] · [0] · [0] · [#]


13. SAVE (저장)

[*] · [0] · [#] 을 누르면 전면 표시창에 **Proc** 로 표시되며

저장이 끝납니다.

14. 릴레이 값을 설정하려면 후면의 수정금지 스위치 1번이

LOCK 상태인지 확인해야 합니다.

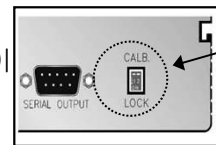

수정금지 스위치

15. 릴레이 L1 범위 설정 < "1000"로 설정 >

매뉴얼 32페이지 참조

<예> L1 값을 1000으로 설정

[7] · [1] · [#] · [0] · [1] · [0] · [0] · [0] · [#]

16. 릴레이 L2 범위 설정 < "2000"로 설정 >

매뉴얼 32페이지 참조

<예> L2 값을 2000으로 설정

[7] · [2] · [#] · [0] · [2] · [0] · [0] · [0] · [#]

L0, L1, L2, L3, L4 릴레이 범위 설정도 위와 같이 하시면 됩니다.

17. SAVE (저장)

[*] · [0] · [#] 을 누르면 전면 표시창에 **Proc** 로 표시되며

저장이 끝납니다.